

Bienvenido a tu router TP-Link EX530v

Conoce tus equipos

Como verás, te hemos instalado dos equipos en casa, la ONT y el router.

ONT FIBERHOME



ROUTER TP-LINK



¡AVISO! Este es un cable de fibra óptica, es muy sensible y fácil de romper. Te recomendamos que esté en un lugar seguro y que su manipulación sea mínima.



¿Quieres saber cómo reiniciar tu router?


Verás que te hemos instalado dos equipos, la ONT y el router.

Para hacer un buen reinicio:

1. Debes apagar ambos equipos con el interruptor de ON/OFF.
2. En 5 minutos enciende la ONT.
3. 2 minutos después enciende el router.

¿Quieres acceder dentro de tu router?

Desde tu PC puedes acceder al router. Solo debes abrir tu navegador web e introducir en el buscador lo siguiente: 192.168.1.1

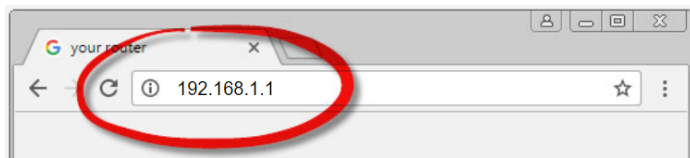

Deberás introducir el usuario y la contraseña:

Username: user

Password: Es el password que se encuentra en la etiqueta del router TP-LINK

¡Listo! Ya estás dentro de tu router para que lo configures a tu gusto.

¿Quieres cambiar tu contraseña o nombre de la red wifi?

Debes acceder dentro de tu router tal y como te lo hemos explicado anteriormente.

Entrar al campo "Inalámbrico" y cambiar el nombre de tu red wifi (SSID) y/o la contraseña.

Una vez hecho el cambio, dale a "Guardar".



¿Quieres hacer un reset al router TP-LINK?

Con un objeto punzante debes introducir en el router durante 5 segundos en el botón de reset:



¡Cuidado! Si has cambiado tú contraseña wifi, al hacer el reset, volverá a su estado original y tendrás que volver a cambiar tu contraseña.